


*"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
Декларация ТПС №: RU D-RU.PA01.B.30505; RU D-RU.PA01.B.29628; RU D-RU.PA01.B.28609.*



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛЕРОМ

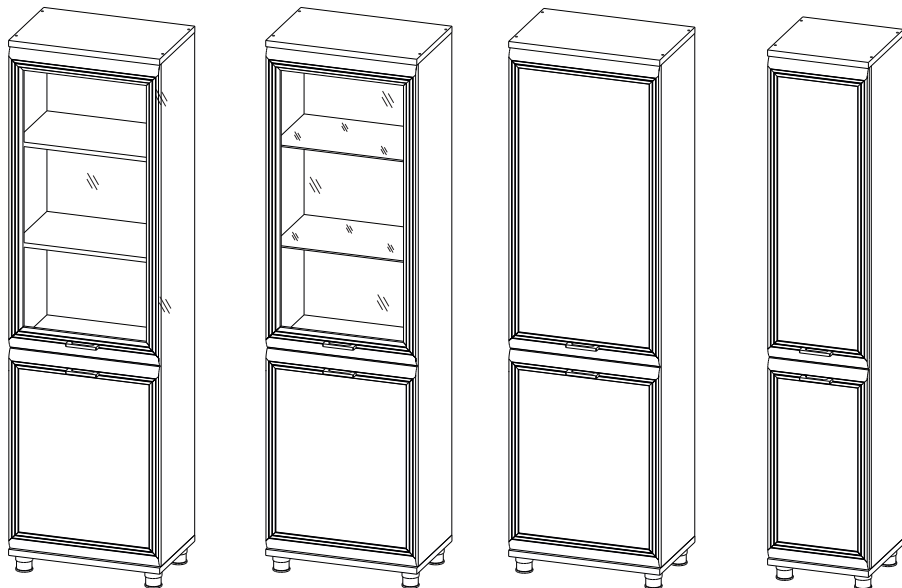

Модульная программа «Грейс»

ШК-5073

Шкаф

1904x540x346

Вес модуля - 42кг.

ШК-5074

Шкаф

1904x540x346

Вес модуля - 43кг.

ШК-5075

Шкаф

1904x540x346

Вес модуля - 43кг.

ШК-5076

Шкаф

1904x360x346

Вес модуля - 34кг.

Модульная программа «Мелисса»

ШК-2873

Шкаф

1904x540x352

Вес модуля - 42кг.

ШК-2874

Шкаф

1904x540x352

Вес модуля - 43кг.

ШК-2875

Шкаф

1904x540x352

Вес модуля - 40кг.

ШК-2876

Шкаф

1904x360x352

Вес модуля - 32кг.

Модульная программа «Карина»

ШК-1073

Шкаф

1864x540x352

Вес модуля - 40кг.

ШК-1074

Шкаф

1864x540x352

Вес модуля - 41кг.

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:

(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)





www.lerom.ru

e-mail: service@lerom.ru

отдел сервиса: (8412) 65-33-06

Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной

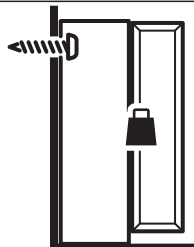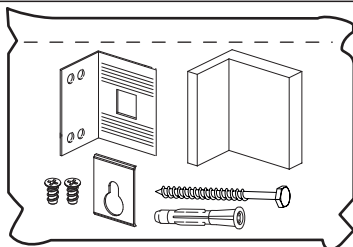



Крепежные средства идущие в комплекте, предназначены только для стен из бетона и полнотелого кирпича!

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.





Инструменты необходимые для сборки



Ø 2.5mm

Ø 5mm

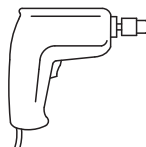

Сборку следует производить на ровной поверхности застеленной тканью















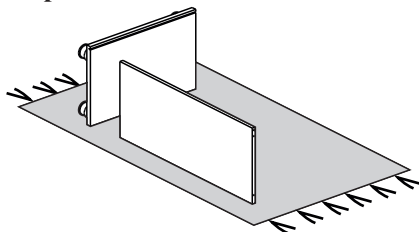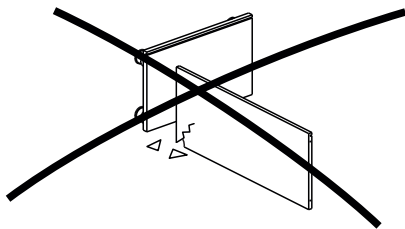


Таблица №1

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ			кол-во упаковок										
*	наименование	размер	кол-во	ШК-1073	ШК-1074	ШК-2873	ШК-2874	ШК-2875	ШК-2876	ШК-5073	ШК-5074	ШК-5075	ШК-5076
Упаковка №4015	1 боковая стенка	1800x330	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка №3213	2 полка	508x316	3										
	3 горизонтальная стенка	508x316	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Упаковка №3234	2 полка	508x316	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	3 горизонтальная стенка	508x316	1										
Упаковка №4208	2 полка	328x316	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	3 горизонтальная стенка	328x316	1										
Упаковка №3816	крышка	541x346	2	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Упаковка №4811	крышка	361x346	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка №3638	задняя стенка ОДВП	1816x524	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Упаковка №4614	задняя стенка ОДВП	1816x344	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка №5906	створка стекло	1076x536	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Упаковка №4510	створка глухая	1076x536	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка №5513	створка глухая	716x536	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Упаковка №4513	створка глухая	716x536	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Упаковка №5516	створка глухая	716x356	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка №4516	створка глухая	716x356	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка №5518	створка глухая	1076x356	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка №4518	створка глухая	1076x356	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка №3508	створка глухая	716x536	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка №5510	створка глухая	1076x536	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка №4906	створка стекло	1076x536	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка №3542	створка стекло	1076x536	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка №3902	полка - стекло	506x308	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





***** - Номер позиции соответствует детали на схеме сборки

Таблица №2


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		ШК-1073 ШК-2873 ШК-5073 ШК-2875 ШК-5075 ШК-2876 ШК-5076	ШК-1074 ШК-2874 ШК-5074
	Ручка	2	2
	Винт М4х25 (для "Карина" "Мелисса") Винт М4х20 (для "Грейс")	4	4
	Шуруп 4х16	38	38
	Полкодержатель для стекла	-	8
	Евровинт 6,3х13	8	8
	"Грейс" "Карина" "Мелисса" Опора	4	4
	Стяжка эксцентриковая (дюбель+эксцентрик)	12	12
	Уголок крепления к стене (комплект)	1	1
	Заглушка для техн. отв. D=5мм	12	12
	Стяжка межсекционная	2	2
	Заглушка для стяжки эксцентриковой	18	12
	Фиксатор	12	12

	Полкодержатель с фиксатором	12	4
	Демпфер для петли	2	2
	Петля накладная	4	4


1

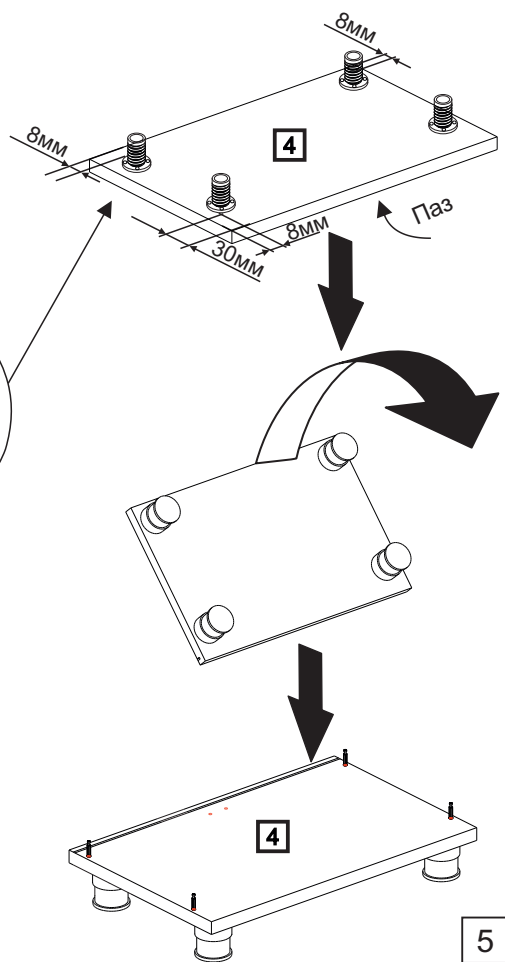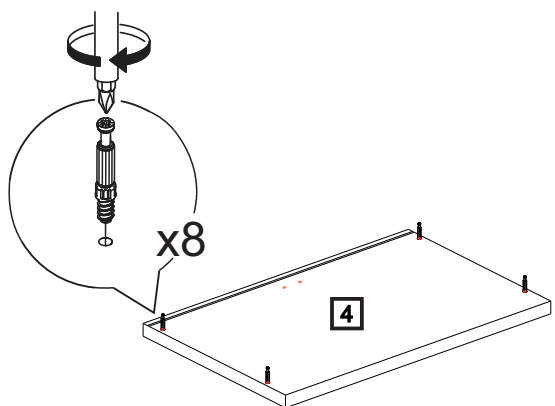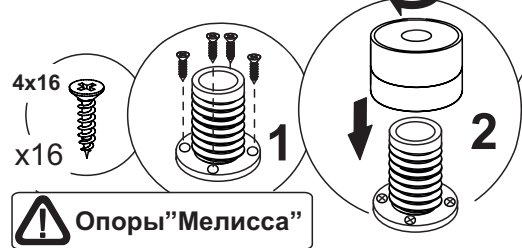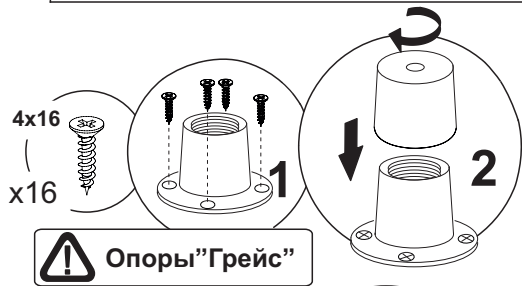

2

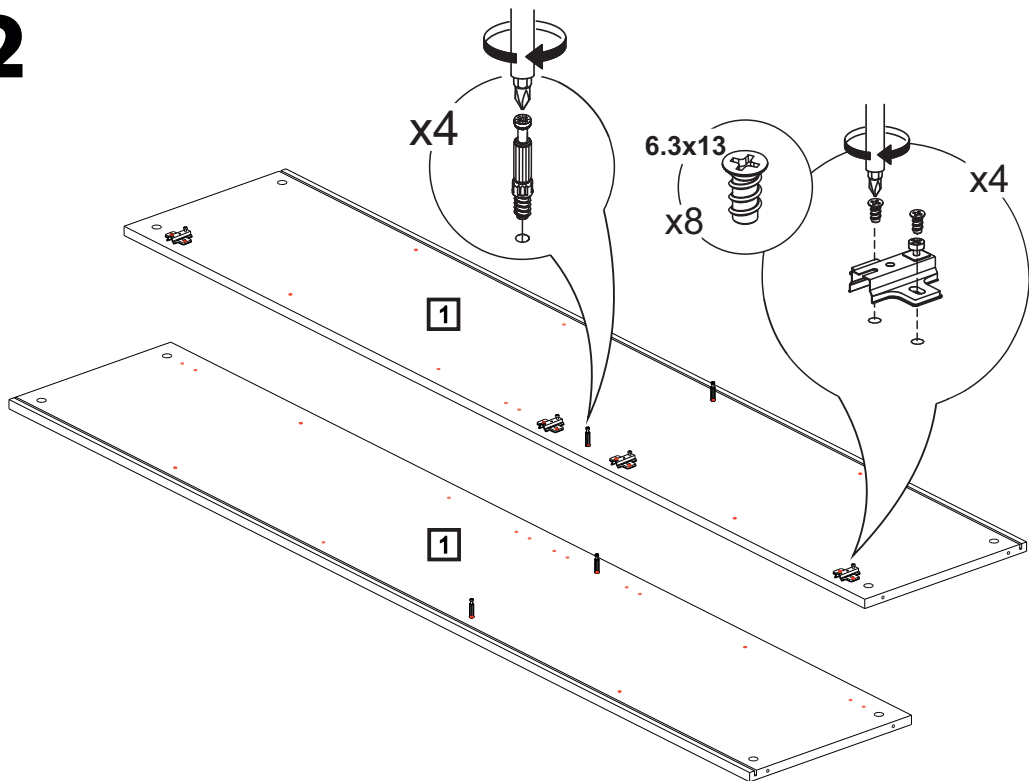



3

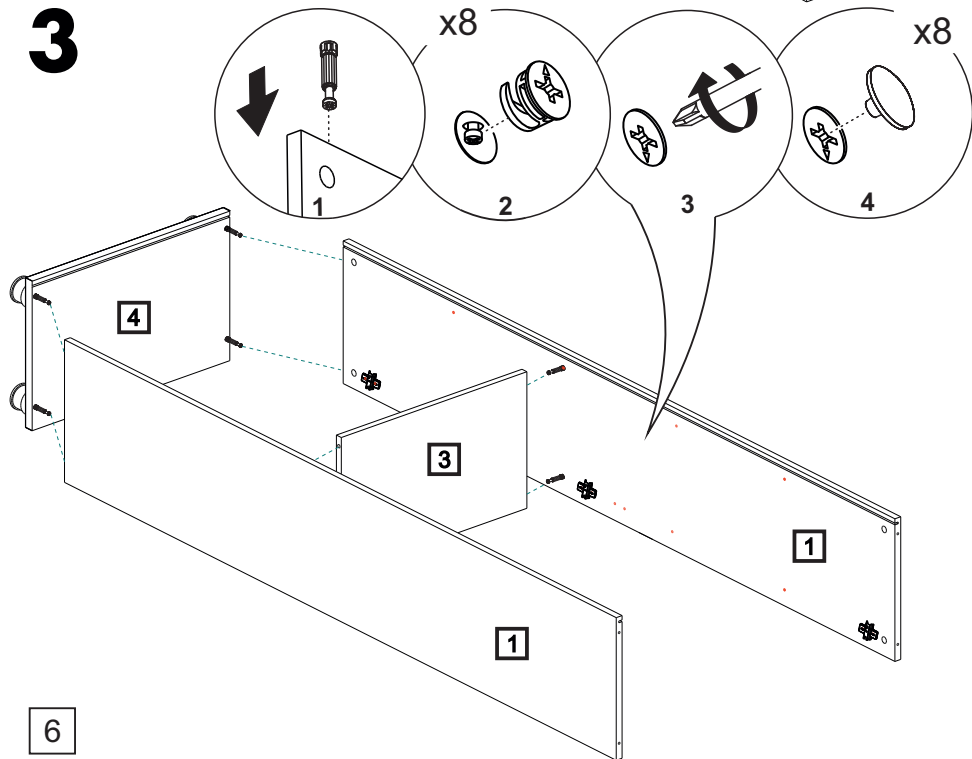


6

4







5

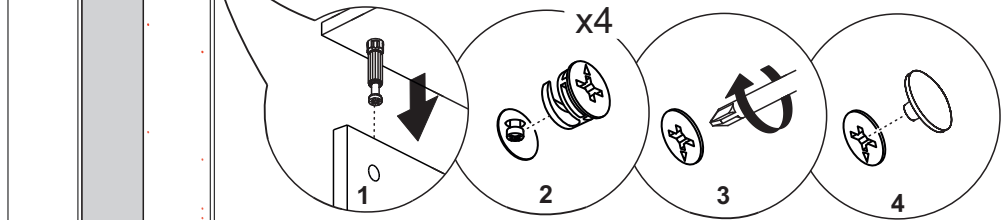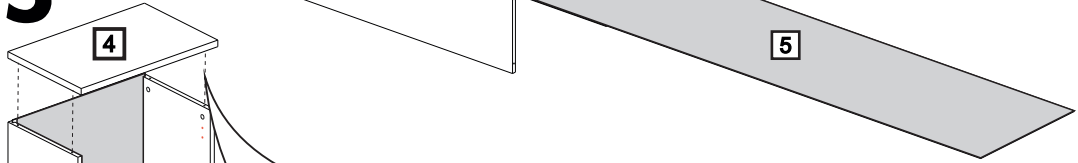



6

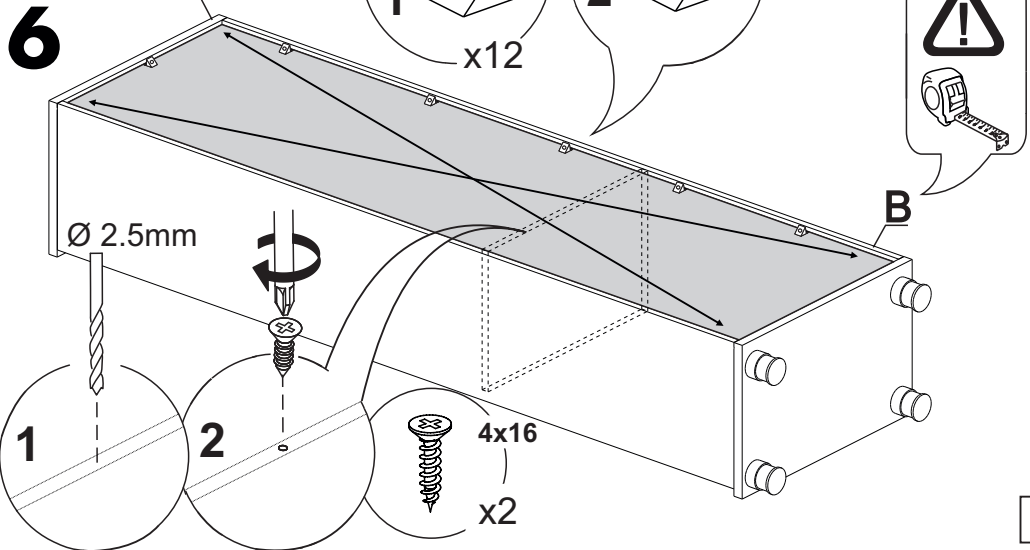


7

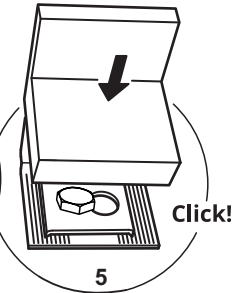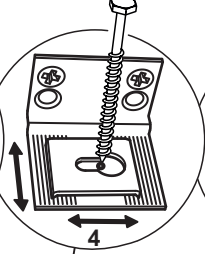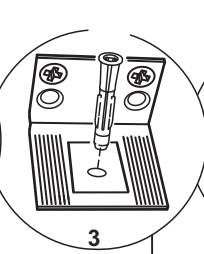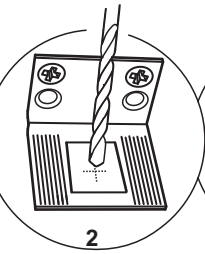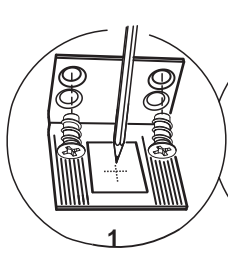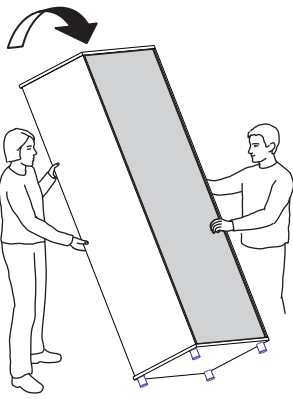

7

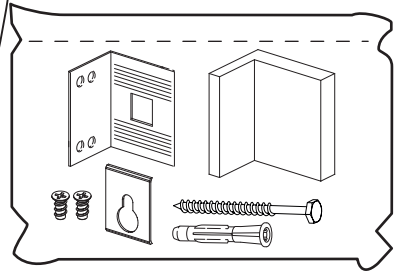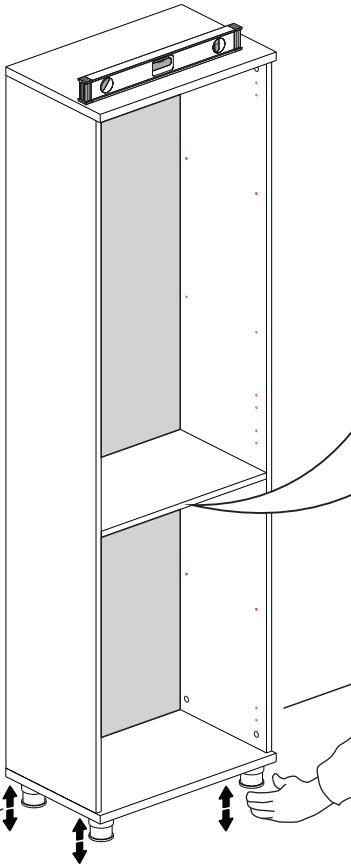


8

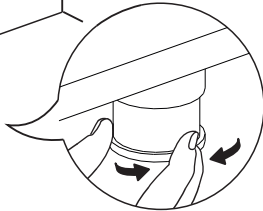


8


Только для
ШК-1073 Шкаф
ШК-2873 Шкаф
ШК-2875 Шкаф
ШК-2876 Шкаф

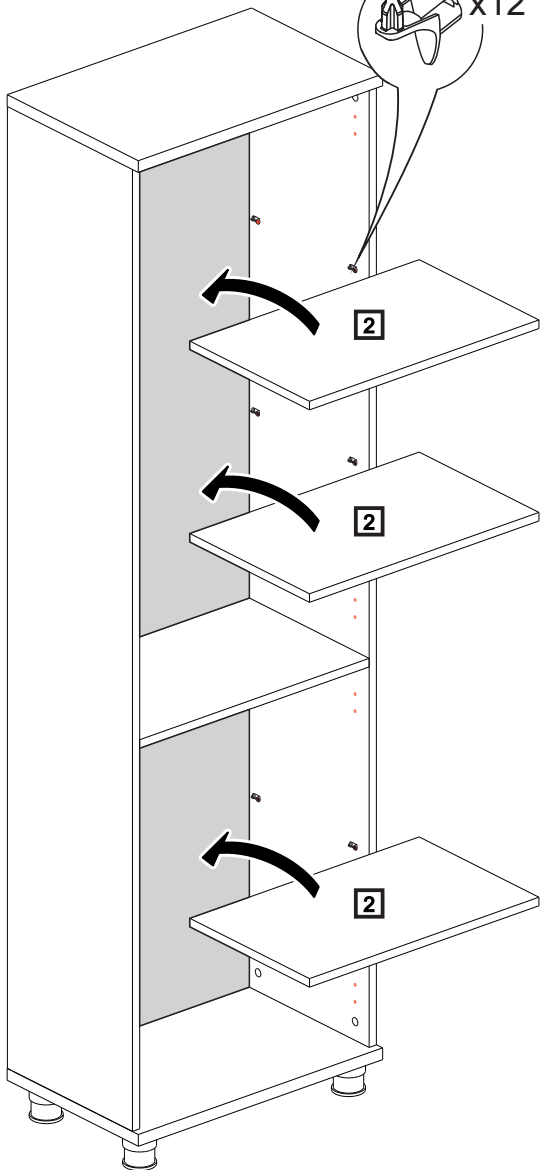




Только для
ШК-1074 Шкаф
ШК-2874 Шкаф

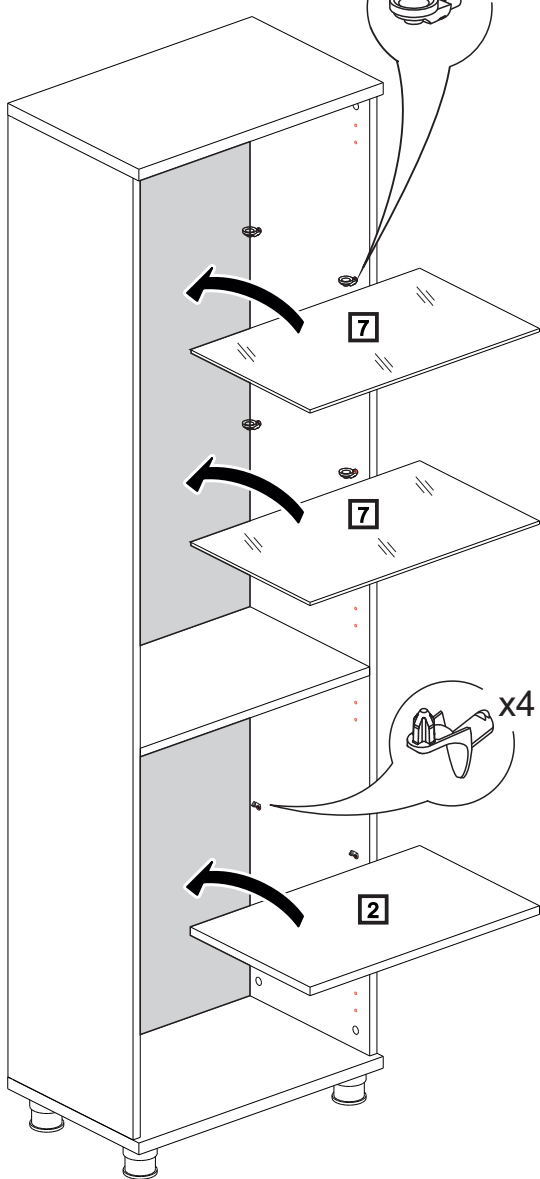

9

9

4x16
x8

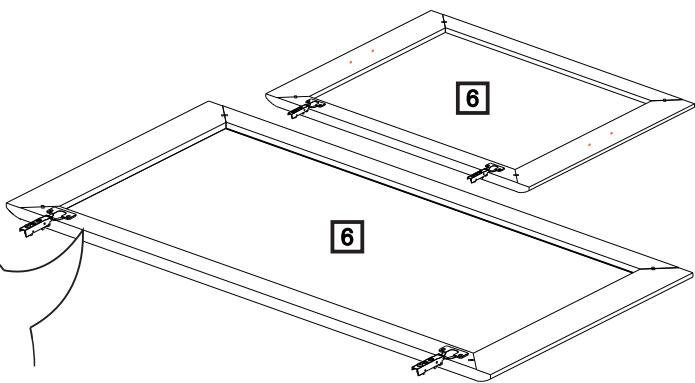

x4


10

x12




x2

1

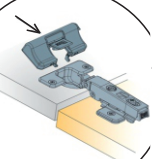

2

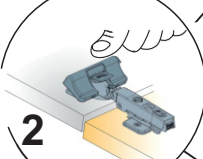

6

6




1



Ø5



2

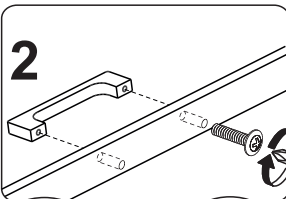

M4x20

x4




M4x25

x4




“Грейс”


“Карина”
“Мелисса”

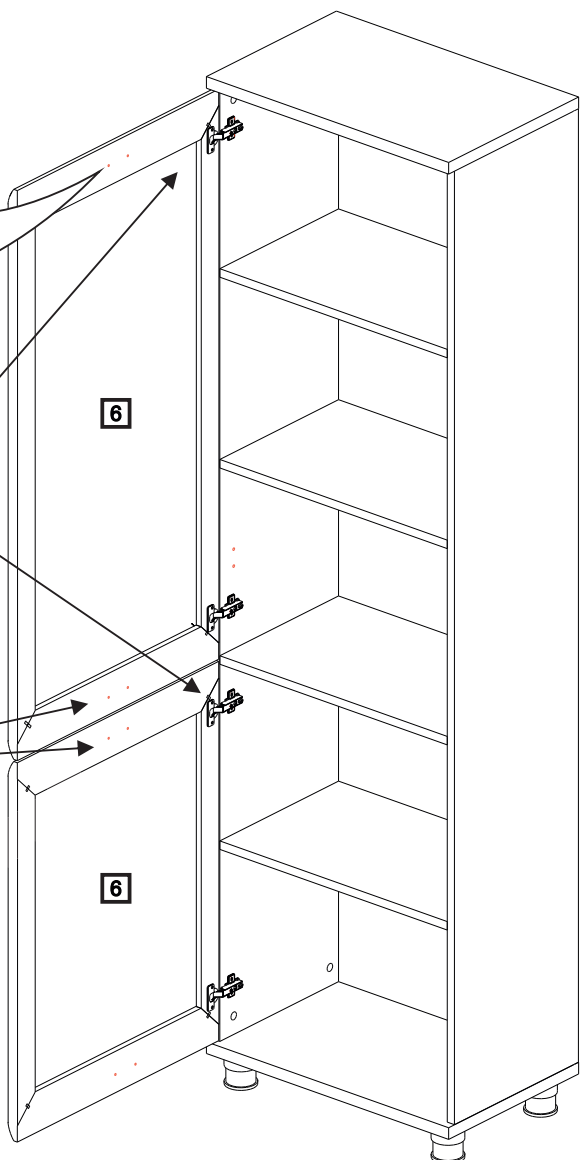

11

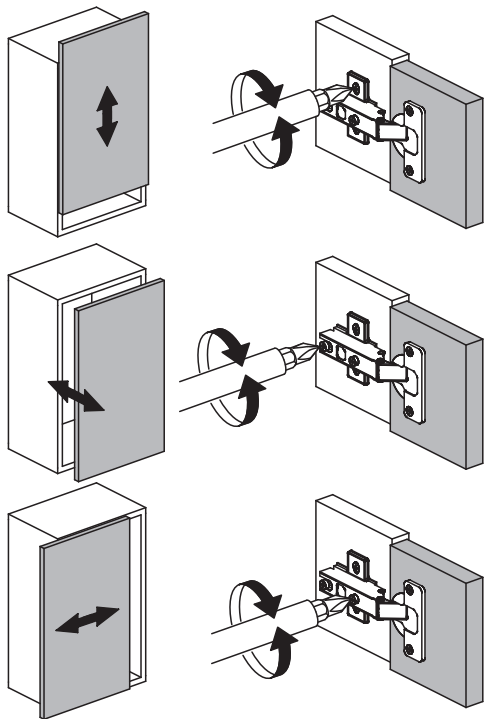

12

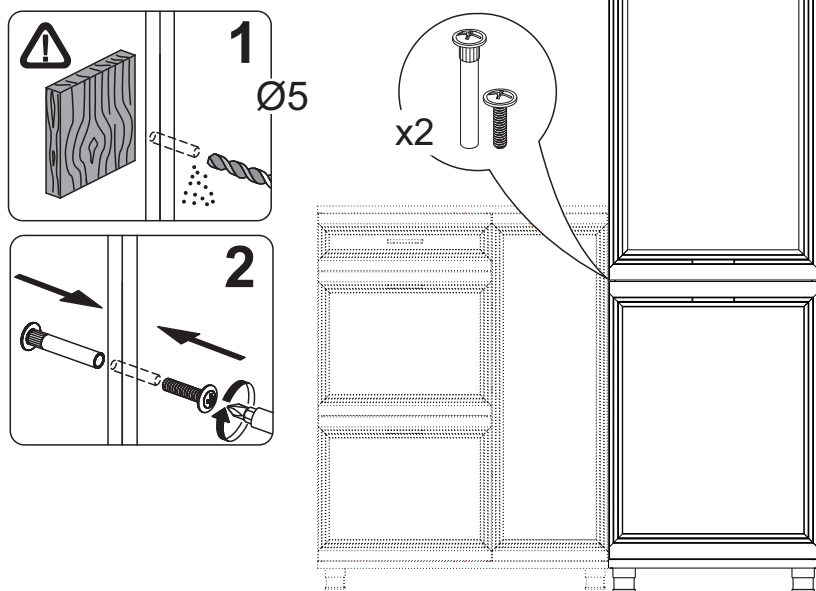

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
 5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
 6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.
- ВНИМАНИЕ!** Производственными дефектами изделия не являются: особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам; обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,

г. Заречный, проезд Фабричный, 11,

ООО "Мебельная компания "Лером"

e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,

65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**