



*"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.  
Декларация ТПС №: RU D-RU.РА01.В.30505; RU D-RU.РА01.В.29628; RU D-RU.РА01.В.28609.*

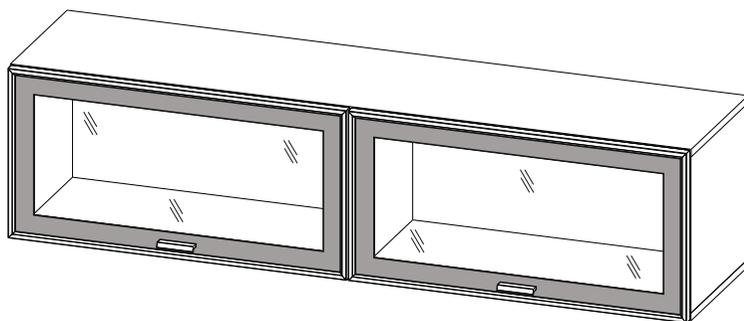

**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ**

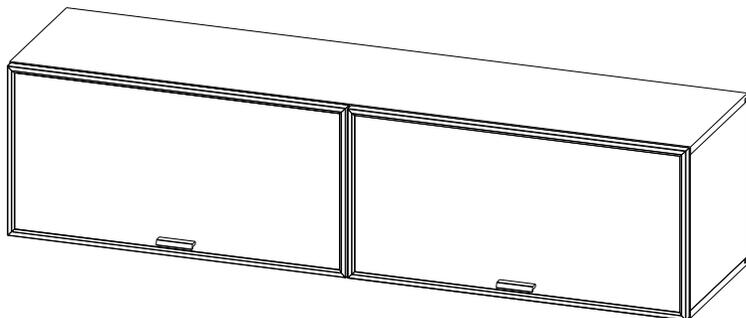

## **Модульная программа «Стелла»**

**АН-3043**

**Антресоль**

**360x1440x352**

**Вес модуля - 27кг.**

**АН-3044**

**Антресоль**

**360x1440x352**

**Вес модуля - 27кг.**

## Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

### **Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!**

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:

(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)




[www.lerom.ru](http://www.lerom.ru)

e-mail: [service@lerom.ru](mailto:service@lerom.ru)

отдел сервиса: (8412) 65-33-06

Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной

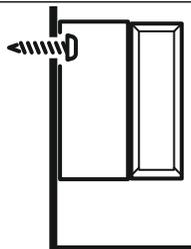


Крепежные средства идущие в комплекте, предназначены только для стен из бетона и полнотелого кирпича!

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.




### Инструменты необходимые для сборки





Ø 2.5mm





Ø 5mm

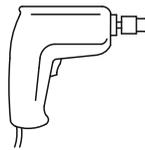

Сборку следует производить на ровной поверхности застеленной тканью

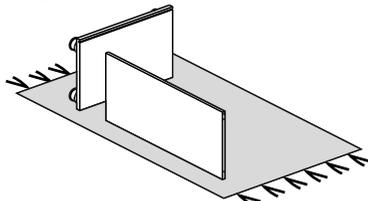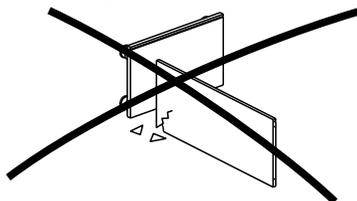


# Таблица №1



<b>КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ</b>		АН-3043	АН-3044
	Петля накладная с доводчиком	4	4
	Шуруп 4x16	22	14
	Шуруп 4x13	16	24
	Ручка	2	2
	Винт М4х22	4	4
	Стяжка эксцентриковая (дюбель+эксцентрик)	16	16
	Заглушка для эксцентриковой стяжки	13	13
	Стяжка межсекционная	4	4
	Навес (левый, правый)	1+2	1+2
	Заглушка для навеса (левая, правая)	1+2	1+2
	Ответная планка к навесу	1,5	1,5
	Евровинт 6,3x19	6	6
	Фиксатор задних стенок	10	10
	Газовый лифт (комплект)	4	4
	Футорка пластиковая 5x10	8	8
	Заглушка для тех.отв. Ø5мм	2	2

# Таблица №2


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					КОЛ-ВО УПАКОВОК	
	*	Наименование	Размер	Кол-во	АН 3043	АН 3044
Упаковка №1017	1/2	Стенка боковая (Л/П)	328x330	2	1	1
Упаковка №1018	3/4	Перегородка (Л/П)	328x316	2	1	1
Упаковка №1234	5/6	Крышка (В/Н)	1441x330	2	1	1
Упаковка №1575	7	Створка глухая	356x716	1	2	--
Упаковка №1912	8	Створка стекло	356x716	1	--	2
Упаковка №1623	9/10	Задняя стенка ОДВП (Ср./Пр.)	344x712	2	1	1
		Фурнитура		1	1	1

**\*** - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

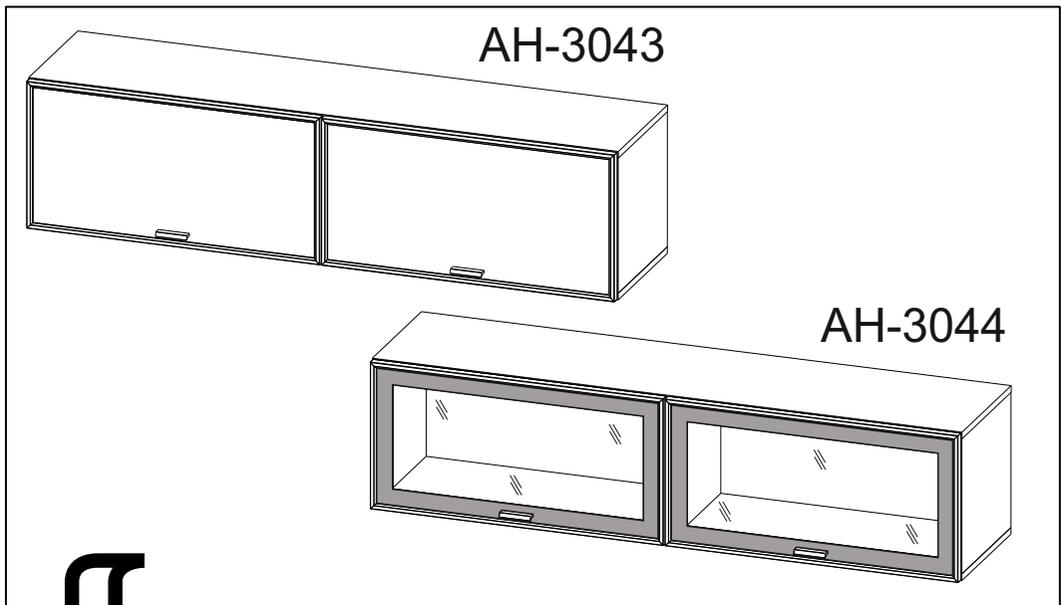


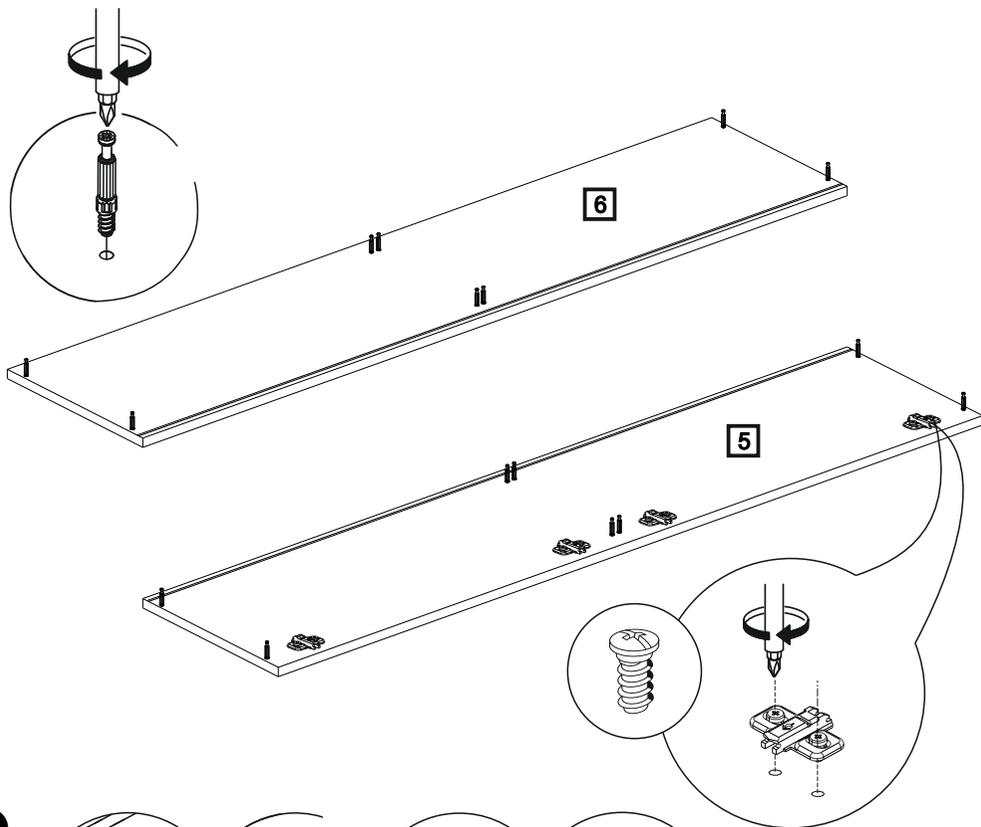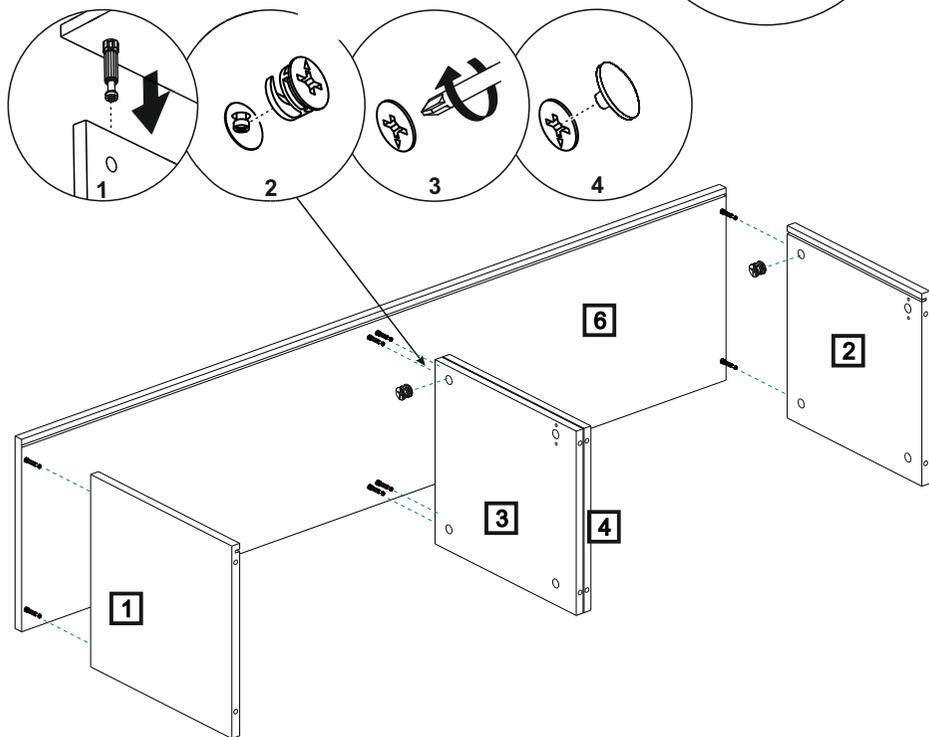**1****2****5**

3

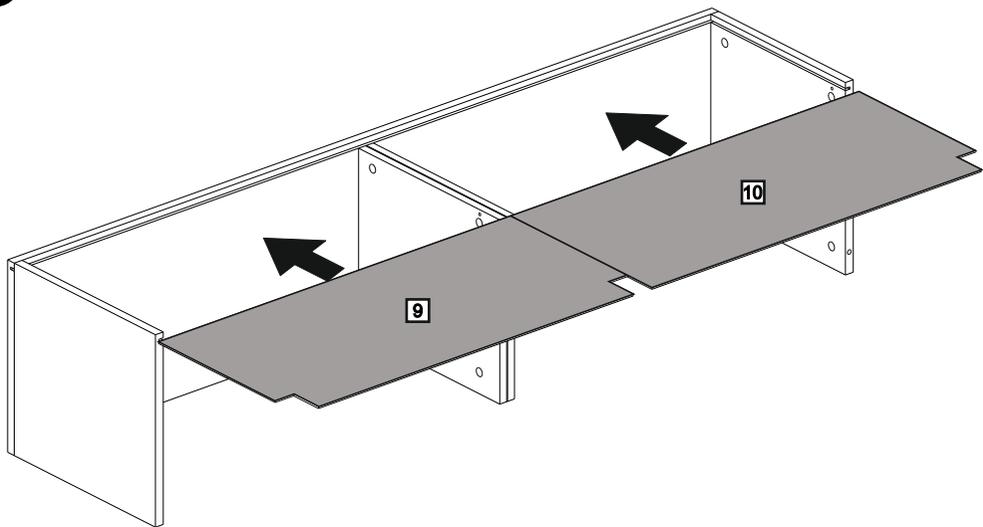


4

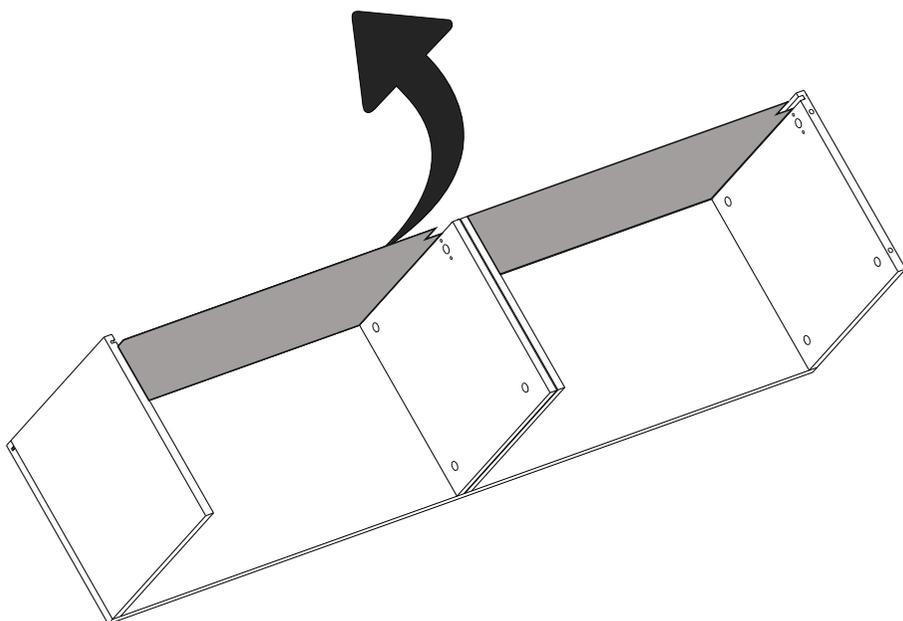


6


5

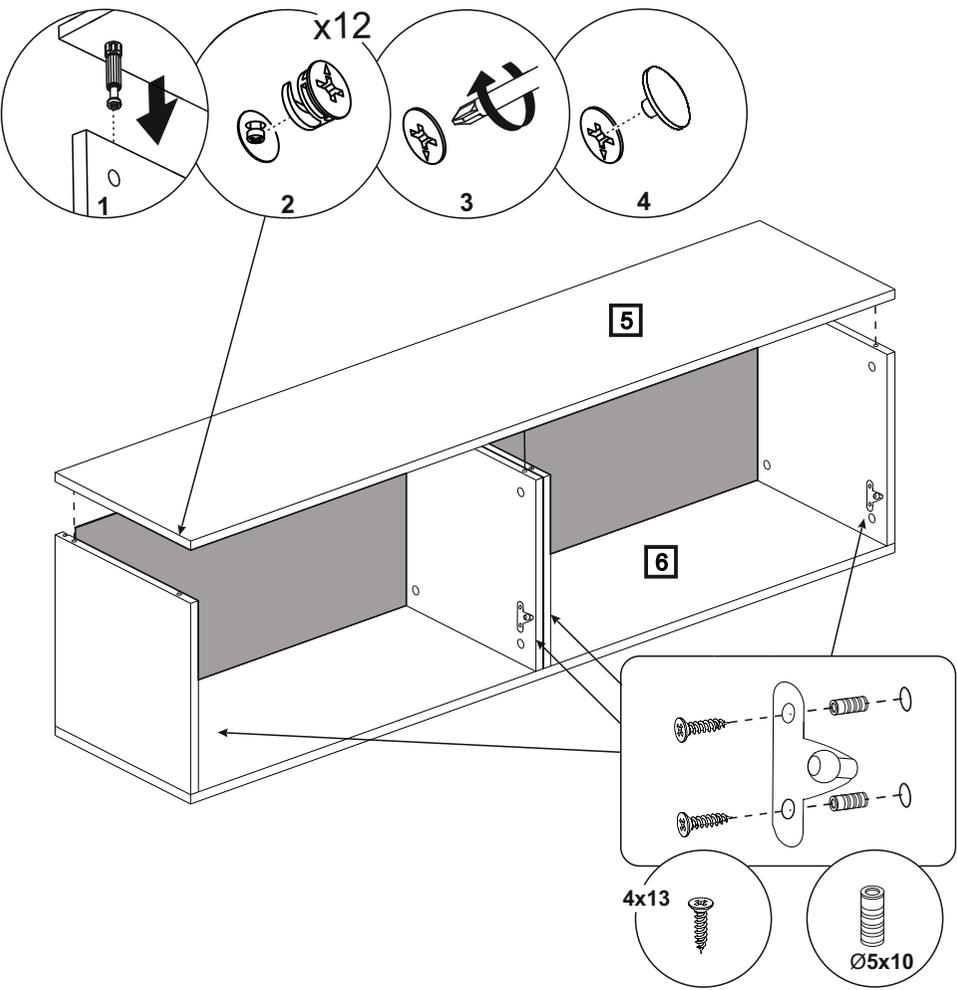

6

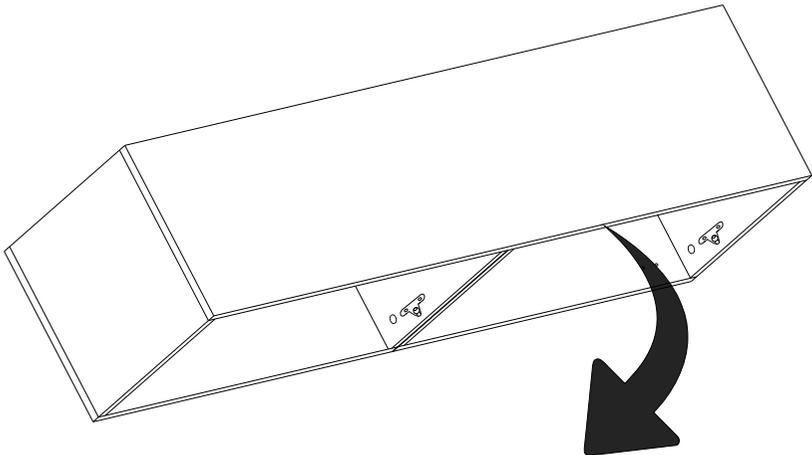


7

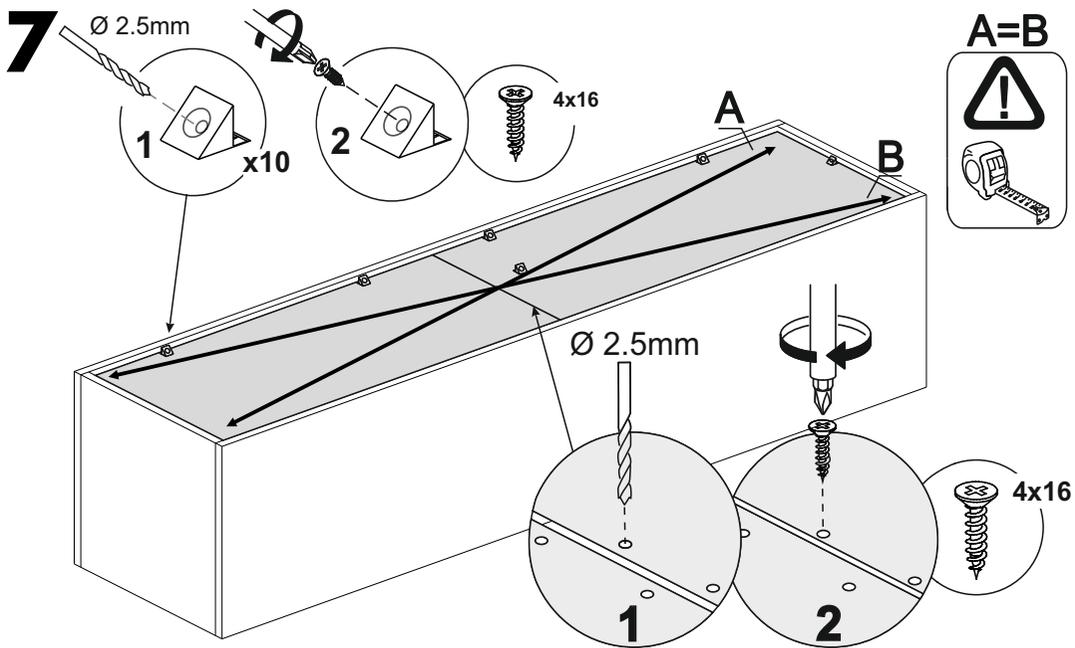


# 8

## СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОТВЕТНЫХ ПЛАНК К СТЕНЕ

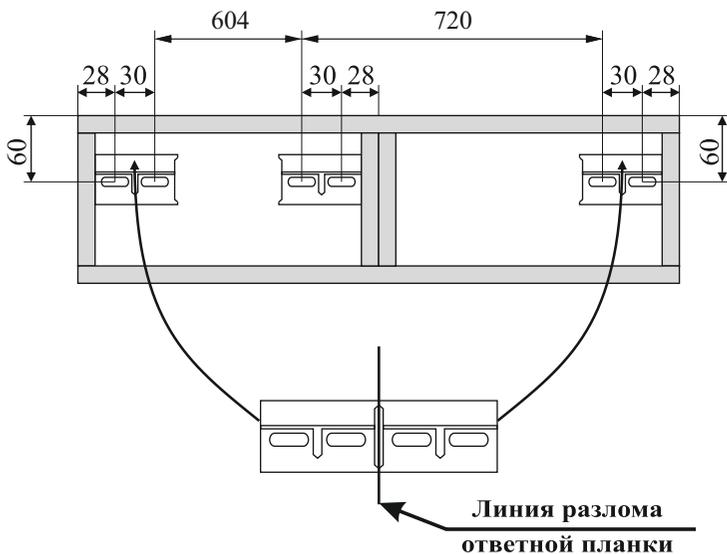

# 9

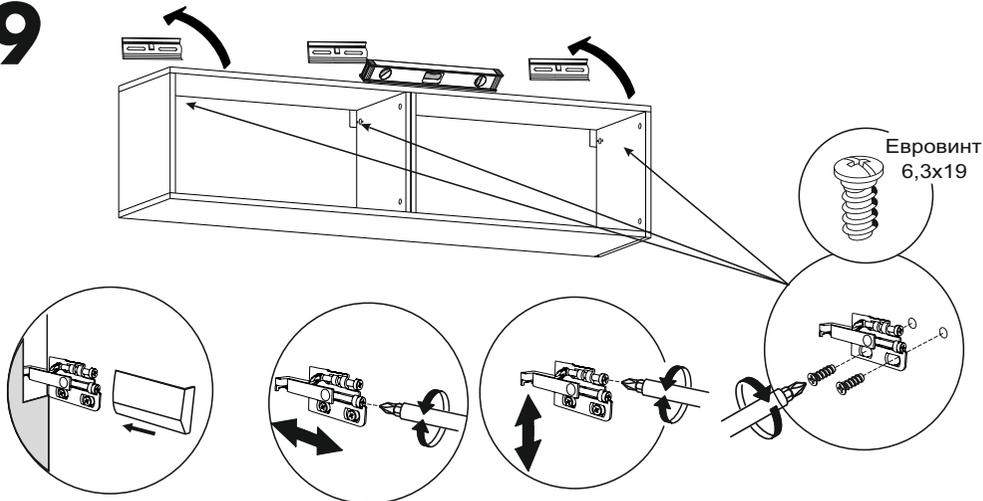


# 10

АН-3043

  
Только для  
АН-3043 Шкаф

4x16

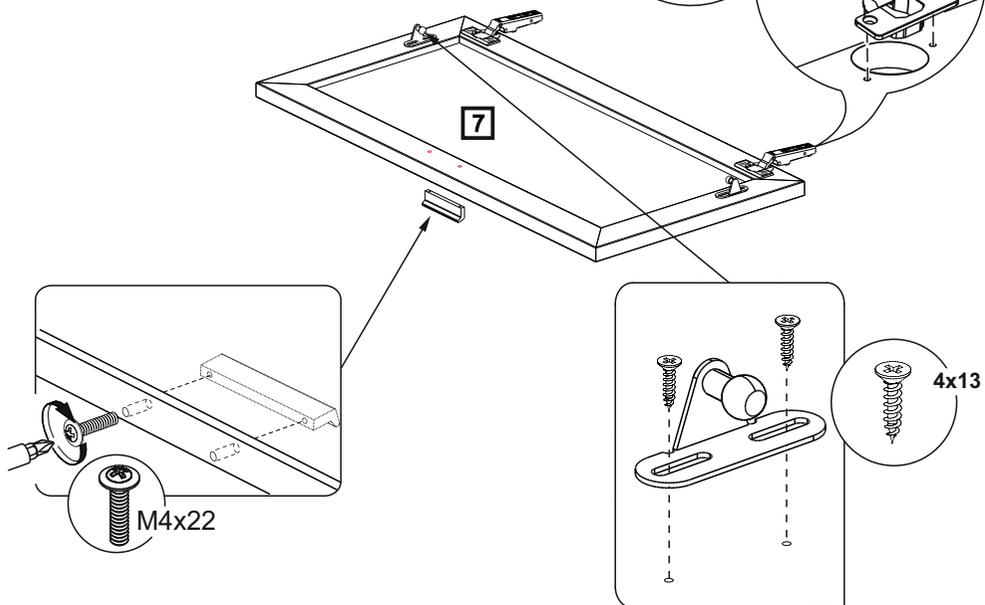


9

АН-3044


**ВНИМАНИЕ!!!**

Монтаж петель и крепления газ-  
лифтов на СТЕКЛОСТВОРКУ  
осуществлять с помощью  
шурупов 4x13

**11**

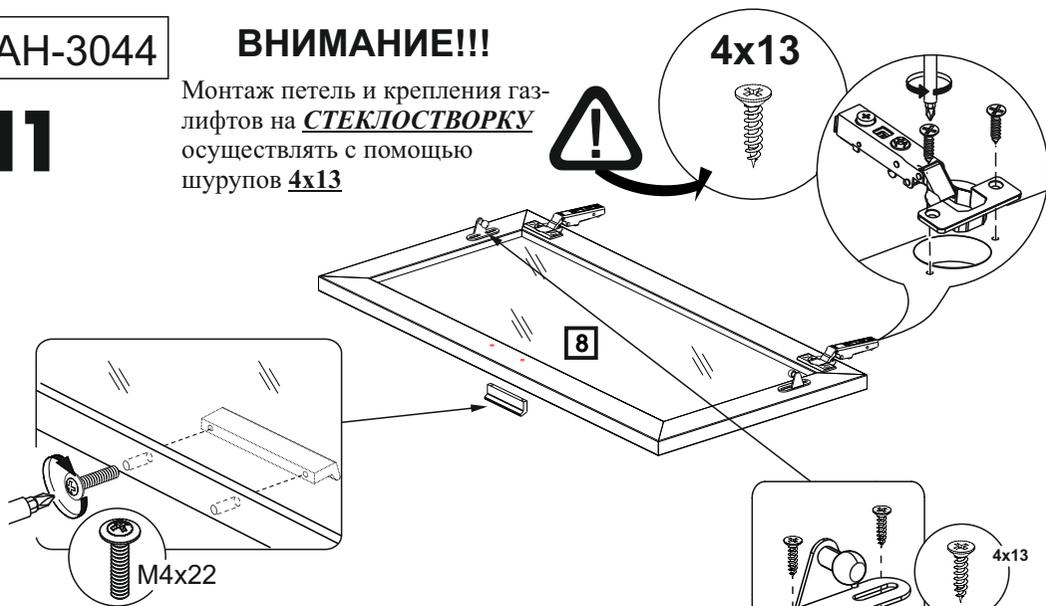

**12**

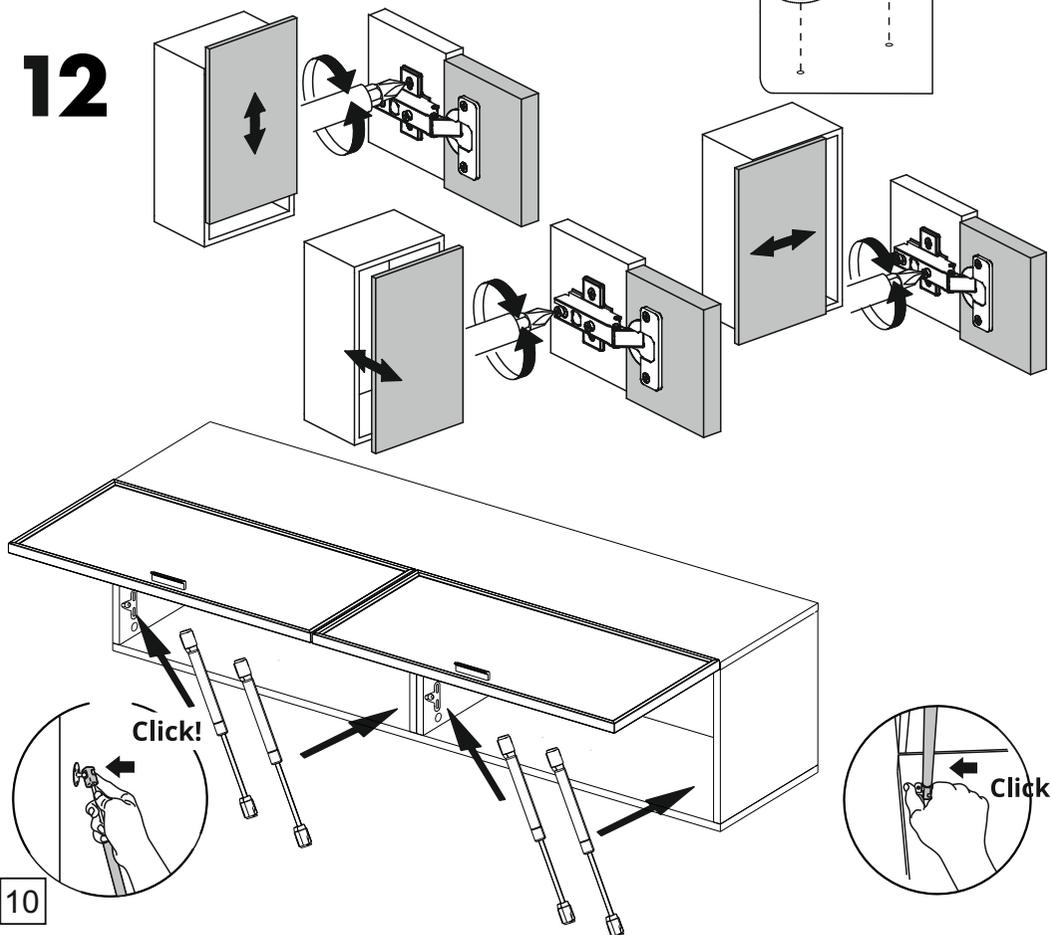

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
  2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
  3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
  4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
  5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
  6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.
- ВНИМАНИЕ!** Производственными дефектами изделия не являются: особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
- обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;
- ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,  
г. Заречный, проезд Фабричный, 1,  
ООО "Мебельная компания "Лером"  
e-mail: [Info@lerom.ru](mailto:Info@lerom.ru) <http://www.lerom.ru>  
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям  
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**

